


Montage- und Bedienungsanleitung für Störmeldemodul BSM 8 8 Meldeeingänge

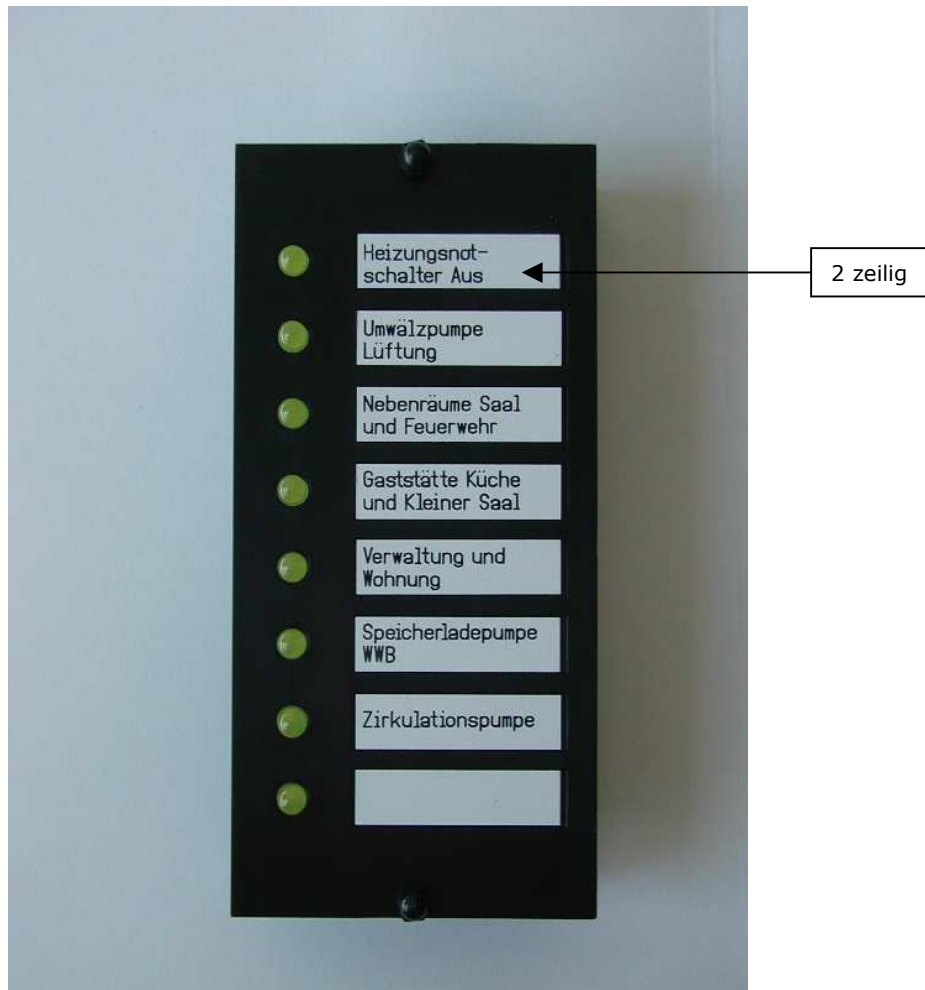

Funktionsbeschreibung:

Die BSM 8 Einheit dient zur Anzeige von Betriebs - und Störzuständen.
Die Betriebsmeldung wird durch Dauerlicht angezeigt
Die Störmeldung wird durch Blinklicht angezeigt.

Anschlussbelegung :

-	: 24V DC -	
+	: 24V DC +	
L	: Eingang Lampentest	: +24VDC
S	: Ausgang Sammelstörung	: +24VDC max. 20 mA
Klemme 1 - 16		: Eingänge 24VDC
Versorgungsspannung		: 24VDC

27.09.2004

BSM8


1

Müller Schaltanlagen GmbH
Auf den Lüppen 7
35745 Herborn / Germany
Postfach 1547 35725 Herborn
Telefon: +49 (02772) 98 80-0
Fax: +49 (02772) 98 80-30
www.mueller-schaltanlagen.de

 **MÜLLER**
SCHALTANLAGEN
Automatisierung - Antriebstechnik - Schaltschrankbau

Montage- und Bedienungsanleitung für Störmeldemodul BSM 8 8 Meldeeingänge

Anschlussplan :

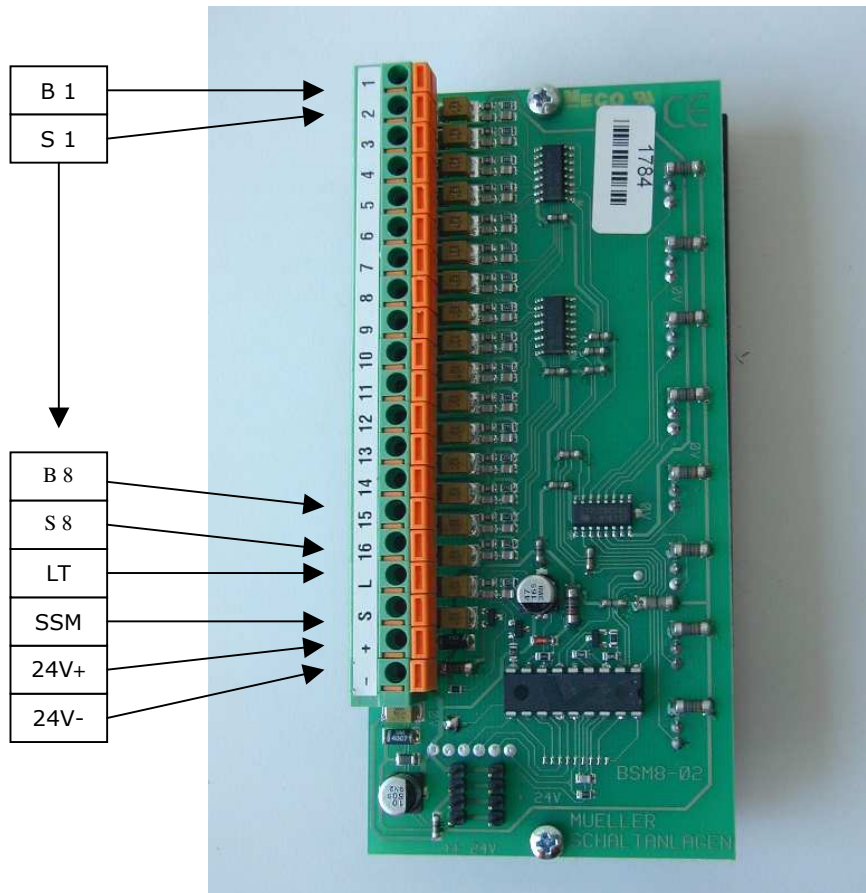

Technische Daten:

Betriebsspannung	: 24VDC \pm 10%
Stromaufnahme	: max. 100 mA
Farbe der LED	: gelb
Einbaumaße	: 60 x 130 x 32 mm (B x H x T)

ACHTUNG!

Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

CE - konform

27.09.2004

BSM8

2

Müller Schaltanlagen GmbH
Auf den Lüppen 7
35745 Herborn / Germany
Postfach 1547 35725 Herborn
Telefon: +49 (02772) 98 80-0
Fax: +49 (02772) 98 80-30
www.mueller-schaltanlagen.de

 **MÜLLER**
SCHALTANLAGEN
Automatisierung - Antriebstechnik - Schaltschrankbau