



Montage- und Bedienungsanleitung

für Störmeldemodul


ISM 8

8 Meldeeingänge

Müller Schaltanlagen GmbH

Auf den Lüppen 7
35745 Herborn

T. +49 2772 9880-0
info@mueller-schaltanlagen.de
www.mueller-schaltanlagen.de

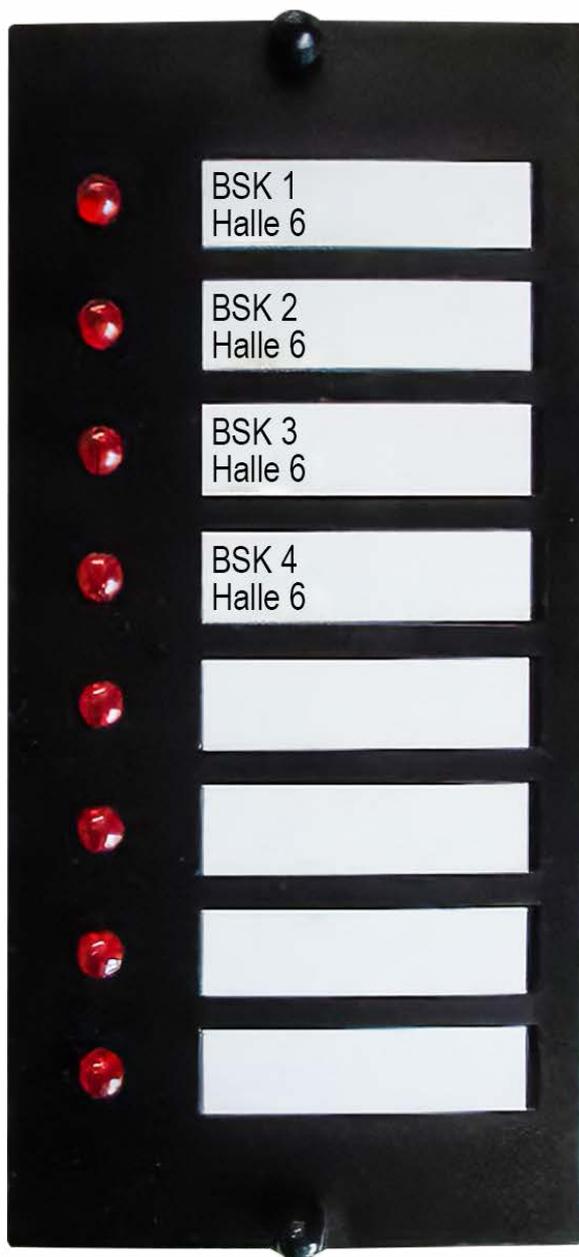

Funktionsbeschreibung:

Das SM 8 Störmeldemodul dient zur Anzeige von Stöorzuständen.


Die Störmeldung wird durch eine blinkende LED angezeigt.

Liegt keine Störung vor, so sind alle LED's aus.

Anschlussbelegung:

-	24V DC -
+	24V DC +
Eingang Lampentest (L)	+24VDC
Ausgang Sammelstörung (S)	+24VDC max. 20mA
Klemme 1-16	Öffnereingänge für Störmeldung 24VDC
Versorgungsspannung	24VDC

Anschlussplan:

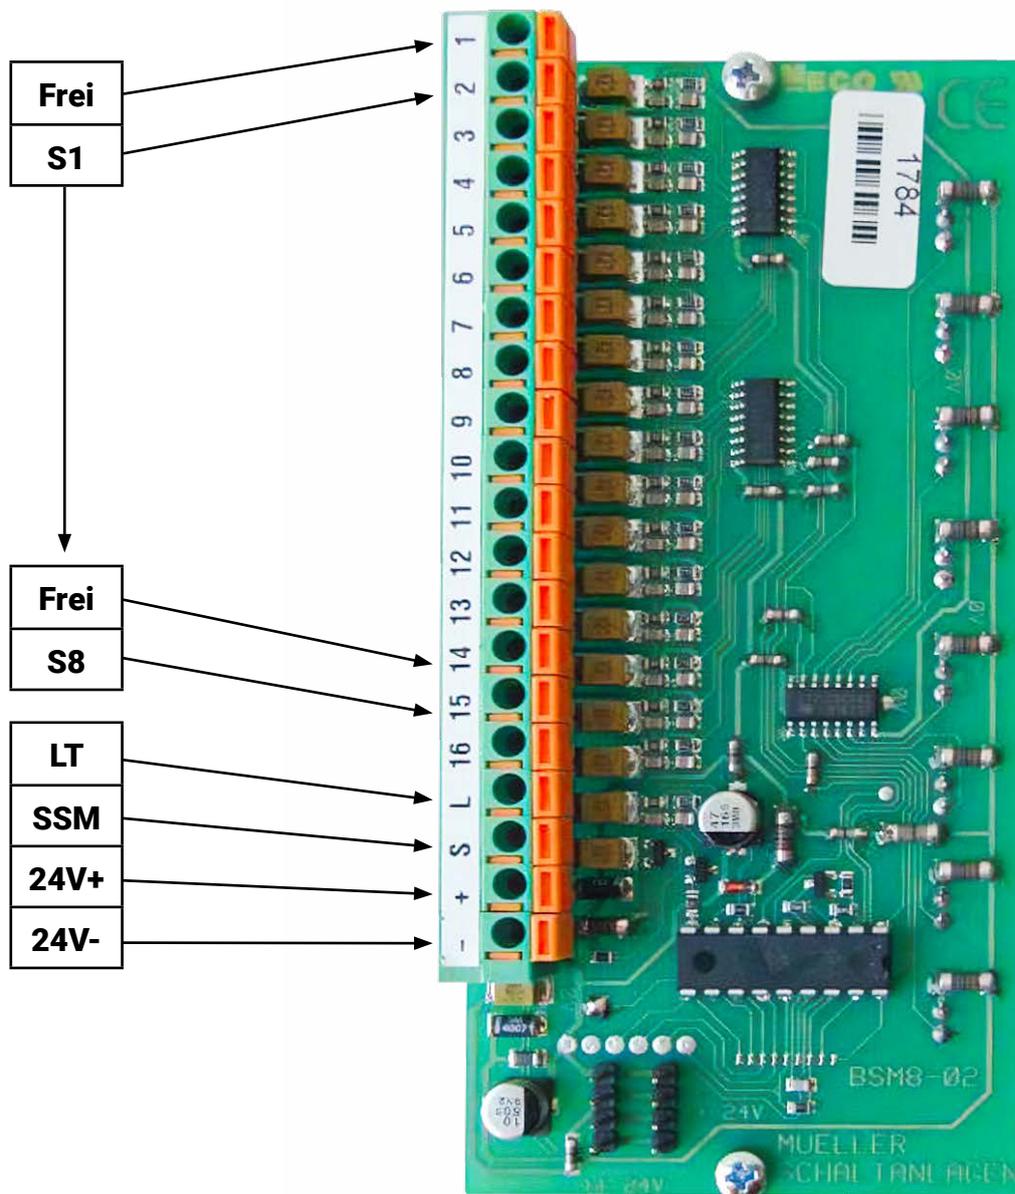

CE - konform

Technische Daten:

Betriebsspannung	24VDC +/- 10%
Stromaufnahme	max. 100 mA
Farbe der LED	Rot
Einbaumaße	60 x 130 x 32 mm (BxHxT)

Achtung!

Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!